# 商品保證卡

品	名	數位式超音波清洗機	廠	牌	EVERNEW						
機	型	YSC-400	製造號碼								
客户。	名稱										
地	址										
電	話										
購買	日期		公								
17.14	11 22		司立								
保證:	期間	至	章								

#### 保證內容:

- 1. 本產品保固期限為自購買日起一年。若在保固期限內發生任何損壞,我們將免費更換零件或維修。
- 2. 雖在有效保證期限,若有下列之情況恕不免費保證:
  - (1) 未能出示保證卡者。
  - (2) 人為因素使用不當或擅自改裝者。
  - (3) 安裝後移動或運送所發生之故障。
  - (4) 由於天災地變而發生損毀者。
  - (5) 經本公司以外廠商之修理、調整、改造而引起的故障及損壞。
- 3. 外觀外殼、消耗性產品或零件不在保證範圍內。
- 4. 本保證卡需本公司蓋章即生效,如有遺失恕不補發,敬請妥為保存。

# 又鑫生物科技有限公司服務專線:

TEL: (02) 2100-1008 FAX: (02) 2522-1018



# 數位式超音波清洗機



操作說明

\*\*\*\*\*

型號: YSC-100 YSC-200


**☐ YSC-300 ■ YSC-400** 

## 索引

_	`	微電	腦	控制	面	板						•	 •		 					 			• •	•	• •				• •		 		2
=	`	面板	燈:	號/扌	安舅	建指	汀	÷					 						•	 	٠.								•••		 • • • •	•	2
Ξ	`	操作	說	明		• • • •					• •			• •	 •••	•	• •			 •				• • •	• •		• •		• •		 •••		3
四	`	注意	事:	項 ·	•••			••	• •	٠.		•	 		 ••	٠.		•		 	•	•			• •		• •	•••		•	 •••	•	4
五	`	清涛	保	養與	維	護	•				• •		 •		 	•	• •			 •		• •				•	• • •		• •		 • • • •		4
六	`	特殊	洗	爭法		• • • •					• •		 •	• •	 • •	•	• •			 •				• •	••		• •		• •	••	 ••••		5
セ	•	規格	說	明									 							 											 		5

#### 六、特殊洗淨法:


◆ 將水槽內注入2分滿之水液後,將燒杯置入(燒杯內已裝入清洗劑)槽內, 把清洗物放入燒杯內清洗,由於超音波頻率高,穿透力強,仍可達到完全 洗淨之效果,燒杯內可用特殊洗劑,並可方便更換不同洗劑。

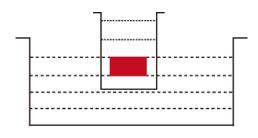

### 七、規格說明:

型號	YSC-100	YSC-200	YSC-300	YSC-400								
容量(公升)	2	4.5	10.5	22								
洗淨頻率(KHz)	4	6	4	0								
洗淨出力(W)	80	150	300	400								
加熱器(W)	50	200	200	400								
計時器	1~99 分鐘或連續											
溫度範圍(℃)	室溫~99											
上蓋材質	不鏽鋼 SUS-304											
槽體材質	不鏽鋼 SUS-304											
外觀材質	鋁合金採粉體烤漆											
內槽尺寸(mm)	150*135*100	295*150*100	295*240*150	495*295*150								
外觀尺寸(mm)	175*160*210	320*175*240	320*265*280	530*325*300								
重量(kg)	2.5	4.5	6.5	13.8								
電源		110V,50/60Hz										

#### 一、微電腦控制面版:

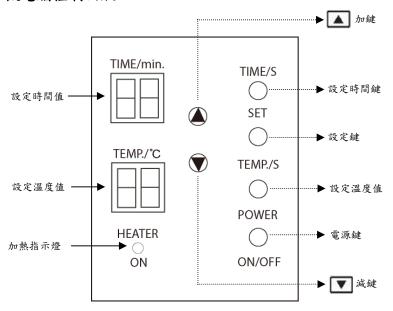

#### 二、面板燈號/按鍵指示:

編號	符號	名稱	功能說明
1	TIME/min.	設定時間值	顯示目前設定之時間
2	TEMP./°C	設定溫度值	顯示目前設定之溫度
3	HEATER ON	加熱指示燈	正在加熱指示
4	SET	設定鍵	設定時間或溫度
5	TIME/S	設定時間鍵	設定所需之時間
6	TEMP./S	設定溫度鍵	設定所需之溫度
7	POWER ON/OFF	電源鍵	電源開關
8	▼	加鍵	增加參數值
9	<b>A</b>	減鍵	減少參數值

#### 三、操作說明:

- 1. 本機使用電壓 ■110V □220V/50,60Hz。
- 2. 確認電源後,將電源插入110V或220V的插座,確認插座安培數大於該機器安培數。
- 3. 將水槽內注入清洗液約 7~8 分滿,確認清洗元件必須完全浸入其內。
- 4. 按 POWER ON/OFF 鍵顯示原始出廠時設定之時間及溫度。時間預設值為 5分鐘,溫度預設值為 20%。
- 5. 按 SET 鍵,時間及溫度顯示面板右下角 LED 點會同時慢閃。
- 6. 欲重新設定時間則按 TIME/S,時間顯示 LED 燈點會慢閃,此時按 ▲ 加鍵或 ▼ 減鍵選擇所需之時間,確認後再按一次 SET 鍵即可。
- 7. 欲重新設定溫度則按 TEMP. /S,時間顯示 LED 燈點會慢閃,此時按 ▲ 加 鍵或 ▼ 減鍵選擇所需之時間,確認後再按一次 SET 鍵即可。
- 8. 待步驟 6. 7. 設定完成後,再按一次 TIME/S 鍵,此時超音波清洗時間開始計時,再按一次 TEMP. /S 鍵,此時槽內溫度開始加熱,而 HEATER 之 LED 燈會亮,待溫度加到設定之溫度時會熄滅,且保持恆溫狀態。
- 9. 若要再設定一次時,需按 SET 鑑一次,其操作步驟如 6.7.。
- 10. 清洗時間到達後即會自動關機。

#### 四、注意事項:

- 1. 使用前請確定電壓是否正確。
- 2. 使用前先確認水槽內之液位於正常狀態(約7~8分滿),若槽內無水或液位 不正常,切勿操作使用。
- 3. 槽內無水或液位低於 1/2 時,請勿啟動加熱裝置。
- 4. 清洗機需平放,且四周保持乾淨,若有清洗液溢出時,應儘速擦拭乾淨。
- 5. 勿使用銳利器具在水槽內刷洗,避免括傷或撞擊水槽底部。
- 6. 儘量避免使用強酸或強鹼之清洗液,若需使用時,請參照「特殊洗淨法」。
- 7. 確保產品使用壽命,請勿連續使用超過1小時以上,2次清洗間,需間隔15 分鐘以上。
- 8. 若要更換清洗液時,請避免溫度過高,而損壞槽底之振動器。
- 9. 長時間使用時,槽內溫度勿超過 70℃,以避免損壞。
- 10. 使用易燃之溶劑清洗時,勿使用加熱功能。

#### 五、清潔保養與維護:

- 1. 每次使用完畢後,機身以柔軟之濕布擦拭,再以乾布擦乾,若有較髒的污點,請使用中性洗劑擦洗,再以清水將洗劑完全洗清。
- 2. 不繡鋼內槽之循環水,盡量於每次用完後倒掉,並將內槽清洗乾淨,等下次使用時再安裝新的循環水。若無時間完成上述工作,至少每 2~3 週必須換乾淨循環水,以延長機器壽命。
- 3. 請勿使用任何溶解液擦拭不繡鋼內槽部份,以免生鏽。
- 4. 當該機器不使用時,請盡量保持內外槽乾淨,若長時間不使用則請將插頭 拔掉。